


Montage-instructie vlaggenmast met overschuifkoker

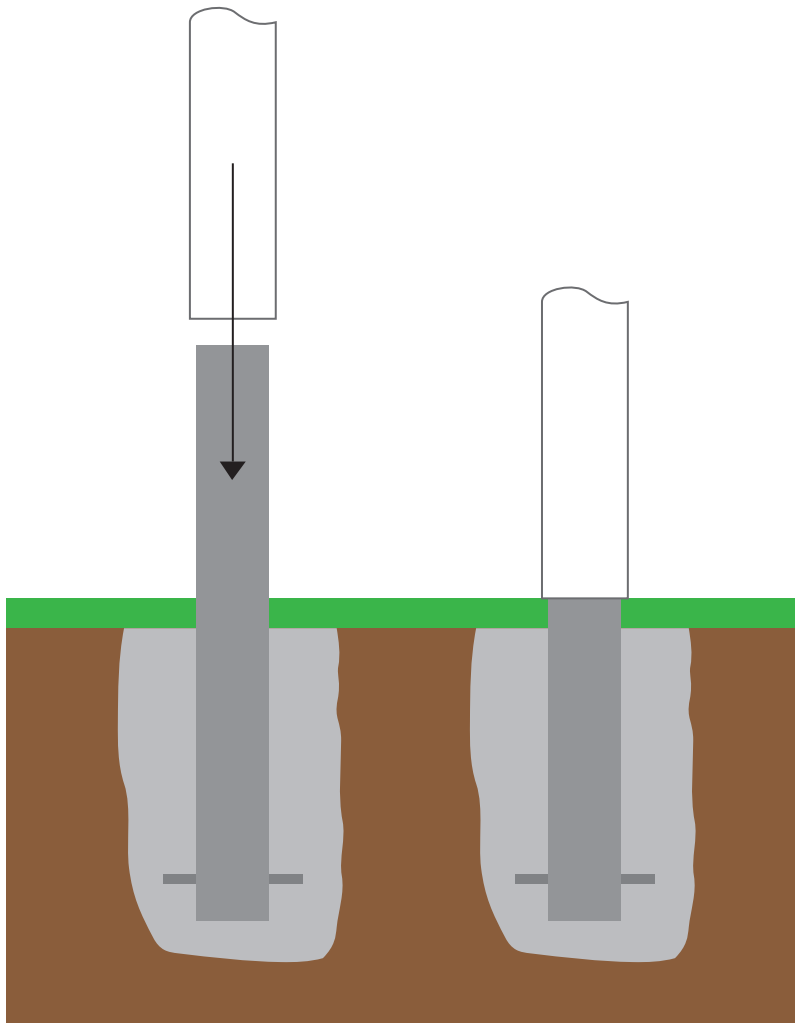

1. Graaf een gat, afhankelijk van bodemgesteldheid, van ca. 40 x 40 x 80 cm
2. Stort het gat vol snel-beton
3. Plaats de overschuifkoker in het beton en laat ca. 45 cm boven maaiveld staan.
LET OP: de overschuifkoker moet **LOODRECHT** geplaatst worden aangezien deze niet, zoals een kantelanker, nagesteld kan worden.
4. Na uitharding van het beton de mast over de koker steken en eventueel borgen.
5. Zorg dat de mast strak over de buis schuift en dat er geen ruimte tussen de mast en de koker overblijft. Het risico bestaat dat de mast anders gaat wrikken en kan beschadigen. De ruimte tussen koker en mast kan desgewenst worden opgevuld d.m.v. folie, tape of pvc stroken